I N F O

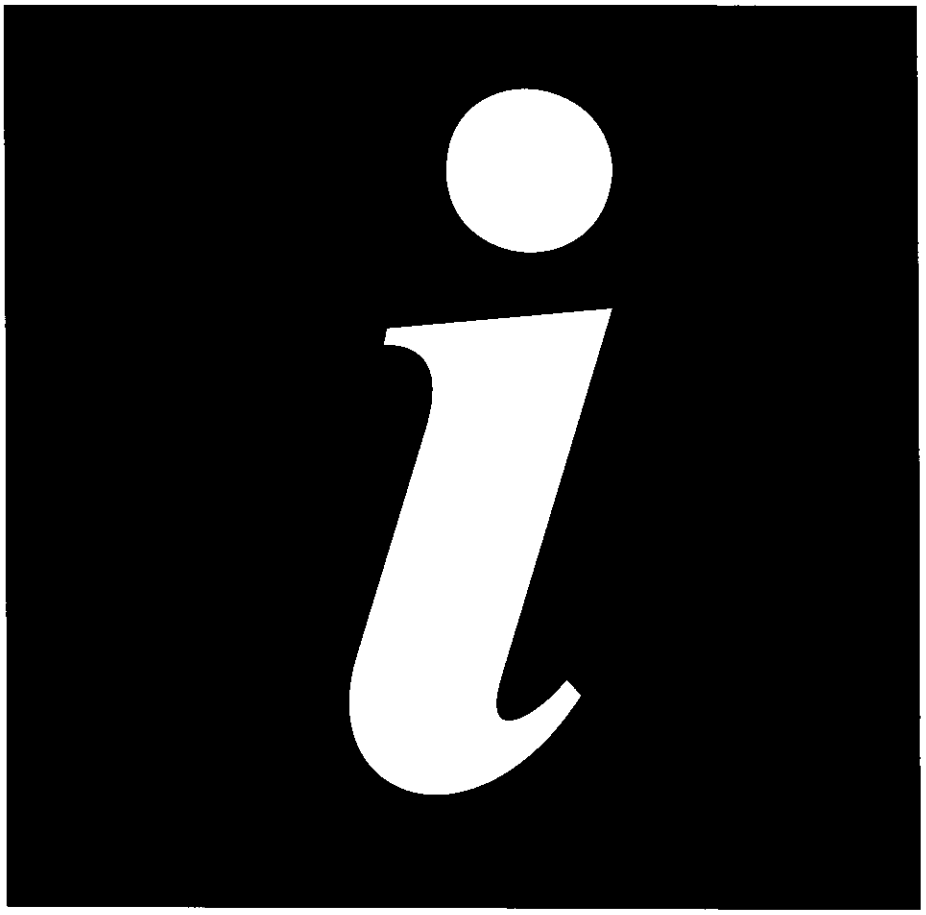

B R U G S A N V I S N I N G

VASKEMASKINE WH 3750

Electrolux

INDHOLDSFORTEGNELSE

Tillykke med Deres nye vaskemaskine . . . . . side 3

Sikkerhedsregler . . . . . side 3
Produktansvar . . . . . side 4

Installation . . . . . side 5

Udpakning . . . . . side 5
Fjernelse af transportsikringer . . . . . side 5
Placering . . . . . side 5
Vandtilførsel . . . . . side 5
Vandafløb . . . . . side 6
El-installation . . . . . side 6
Nivellering . . . . . side 6

Anvendelse af maskinen . . . . . side 7

Betjeningspanel . . . . . side 7
Gode råd inden og om vask . . . . . side 8
Fyldning, vaske- og tilsætningsmidler . . . . . side 8-9
Hvad betyder symbolerne . . . . . side 9
Programmer . . . . . side 10-11
Betjening . . . . . side 12

Vedligeholdelse . . . . . side 13

Kabinet . . . . . side 13
Vaskemiddelskuffe . . . . . side 13
Afløbsfilter . . . . . side 13
Vandtilgangsfilter . . . . . side 13

Hvis noget ikke virker . . . . . side 14

Garanti . . . . . side 15

Service . . . . . side 16

TEKNISKE DATA

MÅL	Bredde	60 cm
	Højde	85 cm
	Dybde	57 cm
ELEKTRISK TILSLUTNING	Spænding	220-230 V / 50 Hz
	Maks. strømforbrug	2200 W (10 A)
VANDTRYK	Minimum	5 N/cm²
	Maximum	80 N/cm²
ANBEFALET MAKSIMAL TØJMÆNGDE	Bomuld, linned	5 kg
	Syntetiske og sarte stoffer	2 kg
	Uld	1 kg
CENTRIFUGERING	Maximum	1400 omdr./min.

Radiostøjdæmpning: Dette apparat overholder gældende EF-direktiv vedrørende radiostøj.

TILLYKKE MED DERES NYE VASKEMASKINE

Selv om De tidligere har haft vaskemaskine, bør De alligevel læse denne anvisning grundigt igennem, således at De sikrer Dem, at maskinen bliver installeret og anvendt korrekt.
Ligeledes bør De instruere øvrige brugere.
Af hensyn til sikkerheden har vi i indledningen til dette afsnit anført en række sikkerhedsregler, som alle brugere af vaskemaskinen bør indprente sig nøje.
Denne brugsanvisning skal følge med maskinen ved evt. senere overdragelse til ny ejer. Pas derfor på brugsanvisningen også efter, at De er blevet fortrolig med brugen af vaskemaskinen. Gem iøvrigt også købsnotaen og eventuelle servicefakturaer.

Maskinen er kun beregnet til husholdningsbrug, til vask af tekstiler, der er mærket med, at de tåler vask i vaskemaskiner.

Sikkerhedsregler vedr. installation og brug af vaskemaskiner

Transportsikring
Husk, at transportsikringen skal fjernes (se omtalen i denne anvisning). Delene til transportsikring bør opbevares, da de skal påmonteres igen, såfremt maskinen senere skal transporteres (f. eks. ved flytning).

Evt. fiksering
Hvis maskinen opstilles på en sokkel, skal den fastmonteres eller forankres, således at den ikke, f.eks. under centrifugering, kan flytte sig og falde ned.

Installation
Ved ny-installation skal installationen foretages af en autoriseret VVS-installatør og en autoriseret el-installatør. Bemærk, at el-tilslutningen skal arrangeres således, at den ikke kan komme i klemme f.eks. under maskinen.
Ved placering i baderum, gælder særlige regler for el- installation. Ved opstilling i nærheden af bruser, bør maskinen afskærmes mod vandstrålen.
Tal med Deres el-installatør om dette.
Hvis tilslutningen sker til en ny vandinstallation eller til en installation, der ikke har været i brug i længere tid, anbefales det at lade vandet løbe et stykke tid, inden slangen tilsluttes. Dette vil forhindre, at sand eller rustpartikler tilstopper filteret for enden af tilgangsslangen.

Indbygning
Hvis toppladen afmonteres, er det nødvendigt at afdække med en plade, således at der ikke kan komme vand på de elektriske dele.

Risiko for oversvømmelse
Denne maskine er VA-godkendt og opfylder således de strenge danske krav vedr. bl.a. oversvømmelsessikring.

Vandtæt underlag
Iflg. DS 439 fra 1985.12.01 skal maskiner, som opstilles i et rum uden gulvafløb, være placeret på et vandtæt underlag, d.v.s. på en bakke med opbøjede kanter på 3 sider, men åben fortil.
Tal med Deres VVS-installatør om dette.

Klargøring af vasketøjet
Tøm alle lommer for løse genstande. Knap alle knapper, luk alle lynlåse. Små ting som mindre sokker, bælter, bændler, nylonstrømper o. lign. bør puttes i et pudebetræk og bændler på tøjet bør knyttes sammen, således at disse ting ikke kan komme i klemme mellem tromle og dørpakning.
Særligt trevlede eller usømmede tekstiler puttes ind i et pudebetræk, da de ellers dels kan ødelægges og dels tilstoppe trevlefilteret.

Vaskepulver
Placer altid vaskepulveret uden for børns rækkevidde.
Det tilrådes at vente med at hælde vaskepulveret i maskinen, til den skal startes for at undgå, at børn kan komme til det.

Skyllemiddel
Hæld kun skyllemiddel i til stregen på doseringsbeholderen. For meget skyllemiddel kan give pletter og skjolder på tøjet.
Hold sæbeskuffens rum rene. Blanding af vaskepulver og skyllemiddel kan give seje klæbrige klumper.
Der må kun bruges vaskepulver og skyllemiddel, som er mærket med, at det er til brug i vaskemaskiner til husholdningsbrug.

Advarsel

Hvis nogen har slugt vaskepulver, skyl da munden grundigt og drik omgående 1-2 glas mælk eller vand. Kontakt nærmeste skadestue og bed om råd. Hvis nogen har fået vaskepulver i øjnene, skyl da omgående i rigelige mængder vand i 10 til 15 minutter.
Instruér Deres børn om ikke at lege med husholdningsmaskiner.
Teoretisk kan et barn blive lukket inde i en vaskemaskine. Der er også eksempler på, at gravide katte har lagt sig i en halvfyldt vaskemaskine.

Varm glasluge
Ved vaskeprogrammer med temperaturer over 60°C kan lugeglasset blive tilsvarende varmt.

Lugesikring
Ca. 1-2 minutter efter at maskinen har vasket færdig, kan døren åbnes.
Forsøg ikke med vold at åbne døren før udløbet af denne tid, da lukkebeslaget derved kan beskadiges.

Efter brug
De bør slukke for maskinens hovedafbryder. Desuden bør De lade lugen stå på klem, således at maskinen kan tørre ud imellem hver vask.
Trevlefilteret bør renses hver gang, maskinen har været anvendt.
Hvis maskinen er opstillet i et rum uden gulvafløb, tilrådes det desuden at lukke for vandhanen.

Frostsikring
Hvis maskinen står i et rum, der er udsat for frost, skal vandet tømmes ud af afløbspumpe m.m.

Luk for vandhanen.

Skru tilgangsslangen af ved vandhanen og læg denne samt afløbsslangen i en flad skål på gulvet.

Indstil på program «Udpumpning» og lad pumpen køre i få sekunder.

Sluk derefter for maskinen.

N.B.. Der kan komme en smule is i bunden af pumpehuset. Maskinen bør derfor ikke startes, hvis der stadig er frostgrader i lokalet.

Bortrejse
Hvis maskinen forlades i længere tid, anbefales det at afbryde for vandet ved vandhanen samt afbryde for elektriciteten ved stikkontakten.

Husk at stille maskinens dør på klem.

Reparation

Det er ikke tilladt at gøre indgreb i maskinen.

Reparation må kun foretages af vort autoriserede servicefirma (se afsnittet service).

Vort produktansvar og vor garanti dækker ikke, hvis en skade er forårsaget af en reparation, der ikke er udført af vor egen serviceorganisation og naturligvis ikke, hvis skaden skyldes, at der er brugt uoriginale reservedele.

Produktansvar

Vort produktansvar er gældende ifølge «Lov om produktansvar». Denne lov gælder for skader på andre ting og for personskader, som skyldes fejl ved selve det installerede apparat. Dette ansvar er gældende i 10 år efter, at apparatet er købt som fabriksnyt.

Forbehold
Vort produktansvar gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et eller flere af følgende forhold:

At maskinens installation ikke er udført i overensstemmelse med vor installationsanvisning.

At maskinen er anvendt til andet formål end beskrevet.

At de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.

At en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede serviceorganisation.

At der er brugt uoriginale reservedele.

At skaden er en transportskade, som må være opstået ved senere transport, f.eks. ved flytning eller videresalg.

At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig sund fornuft.

Udpakning

Kontrollèr, at vaskemaskinen er ubeskadiget. Eventuelle transportskader fra en transport, som De ikke selv har foretaget, skal senest 1 uge efter modtagelsen anmeldes til Deres forhandler.

Fjernelse af transportsikringer

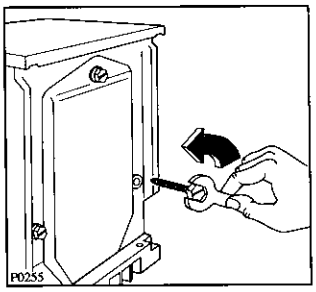

Løsn højre skrue på bagsiden, og tag den ud (brug en skruenøgle).

Læg maskinen på bagsiden, idet det kontrolleres, at slanger m.v. ikke beskadiges.

Læg noget af polystyrol-emballagen mellem maskinen og gulvet.

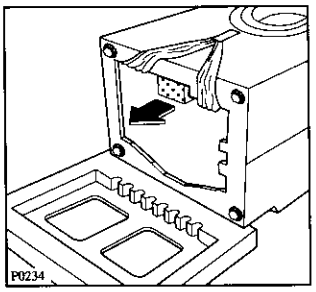

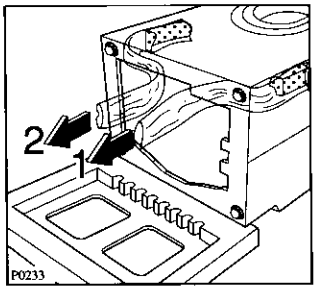

Fjern polystyrenblokken fra motoren og frigør de to plastposer ved at fjerne klæbestrimlen.

Tag forsigtigt højre polyetylenpose (1) ud ved at føre den ind mod maskinens midte.

Fjern på samme måde venstre polyetylenpose (2) ved at føre den ind mod maskinens midte.

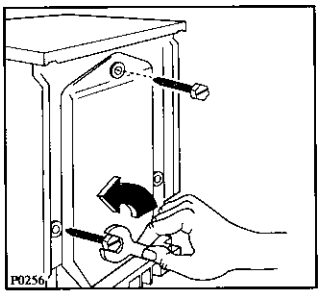

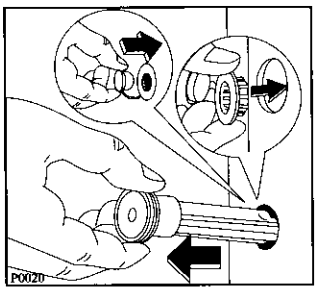

Fjern polystyrenunderlaget, rejs maskinen op, og løsn de sidste to skruer bagpå.

Tag de 3 plasticbolte ud og dæk de tre huller med de tre plastskiver, der er anbragt på maskinens bagside.

Bemærk:
Det anbefales at gemme delene til transportsikring, da disse skal bruges igen, hvis maskinen skal transporteres (f.eks. ved en flytning).

Placering

Vaskemaskinen skal helst placeres i et rum med gulvafløb, ellers bør den placeres på en vandtæt bakke.

Vaskemaskinen placeres på et fast og plant underlag. Trægulve kan godt fjedre, hvorfor det tilrådes at lægge en massiv træplade under maskinen.

Hvis maskinen opstilles på en sokkel eller lign., skal den sikres evt. forankres, så den ikke kan falde ned. Vær opmærksom på, at maskinen ikke opstilles for tæt på vægge, køkkenelementer eller lign.

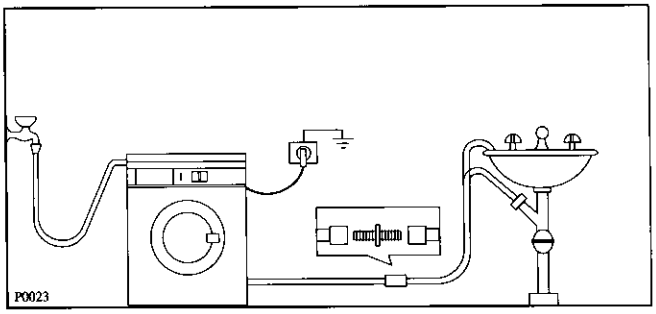

Vandtilførsel

Hvis vandtilførsel og el-udtag ikke er i nærheden af, hvor maskinen ønskes placeret, anbefales det at kontakte en VVS mand og/eller elektriker for at få flyttet det.
Læg gummipakningen i (se illustration) og tilslut vandtilførselsslangen på hanen med et ½" rørgevind.

Hvis De er bekendt med, at ejendommens vandtryk ofte er meget højt, anbringes en ½" vandsparer i samlingen mellem vandhanen og tilførselsslangen.

Tilførselsslangen må ikke tilsluttes en forlænger-slange. Hvis slangen er for kort, og De ikke ønsker at flytte hanen, udskiftes slangen komplet med en længere højtryksslange, der er specielt beregnet til at afhjælpe problemer af denne art.

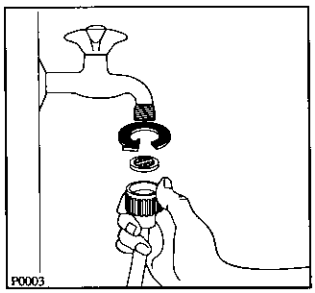

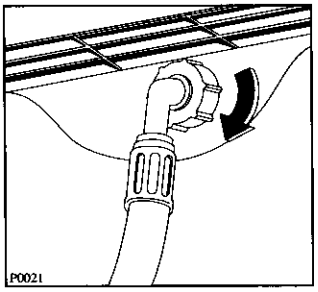

Den anden ende af tilførselsslangen, som er forbundet til maskinen, kan drejes i alle retninger. Tilspændingsmøtrikken løsnes, slangen drejes og møtrikken spændes til igen.

Vandafløb

Enden af afløbsslangen kan placeres på tre måder:

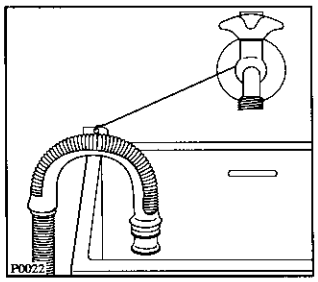

Over kanten af en vask: I dette tilfælde skal De sikre Dem, at slangen ikke kan bevæge sig, når vandet skylles ud. Den kan for eksempel fastgøres til væggen med en krog, eller bindes fast til hanen med et bånd.

Til udtag på afløbsrør. Udtaget skal placeres over vandlåsen og minimum 60 cm over gulvet.

Direkte til et afløbsrør: De bør anvende et lodret rør, der er 65 cm langt; det bør aldrig være kortere end 60 cm eller længere end 90 cm.

Afløbsslangens endestykke skal altid være ventileret, dvs. rørets indvendige diameter skal være bredere end afløbsslangens udvendige diameter.

Afløbsslangen kan forlænges med op til 180 cm. Brug en forlængerslange med en indvendig diameter, der mindst svarer til originalslangens diameter, og brug et velegnet samleled. Slangen skal placeres langs gulvet, og kun ved afløbet løftes slangen op.

El-installation

El-installation af vaskemaskinen må kun udføres af en autoriseret el-installatør.

Maskinen leveres til 1-faset, 220-230 V med jordforbindelse, 2,2 kW totaleffekt.

Vaskemaskiner kræves ekstrabeskyttet, jævnfør Stærkstrømsreglementet.

Hvis maskinen placeres i et badeværelse eller lign., skal installationen være fast.

Nivellering

Vaskemaskinen opstilles på sin plads og justeres derefter omhyggeligt ved at indstille de justerbare ben, så maskinen står hel plant (vandret).
Det anbefales at gøre dette meget omhyggeligt, da maskinen ellers kan ryste og støje, mens den arbejder. Når maskinen er afbalanceret, fastlåses føddernes position ved at spænde låsemøtrikkerne med en skruetrækker.

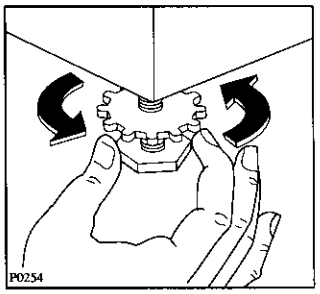

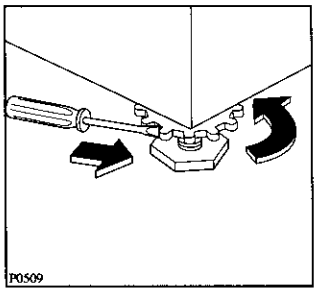

ANVENDELSE AF MASKINEN

Betjeningspanel

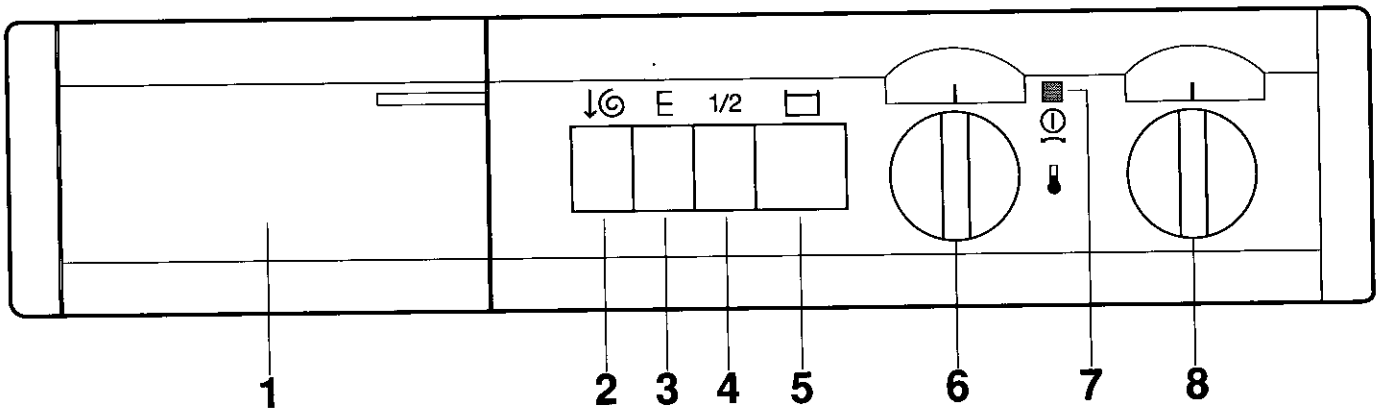

1 Vaskemiddelskuffe og programkort

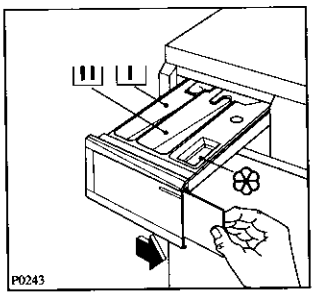

Træk vaskemiddelskuffen ud.

Et programkort er placeret på indersiden af håndtaget.

SYMBOLER

Forvask - venstre rum i vaskemiddelskuffen

Vask - midterste rum i vaskemiddelskuffen

Skyllemiddel - højre rum i vaskemiddelskuffen

2 Knap for nedsat centrifugeringshastighed

Ved tryk på denne knap nedsættes centrifugeringshastigheden fra 1400 til 850 omdr./min. ved programmer til bomuld og linned.

3 Økonomiknap E

Ved at trykke knappen ind og vælge 60° i stedet for 95° og 30°-40° i stedet for 40°-60°, opnår man en væsentlig energibesparelse. Det gode vaskeresultat sikres alligevel da der kompenseres for den lavere temperatur ved at forlænge vaskeprogrammets varighed, svarende til et 60°-95° program.

4 Knap til halvfyldt maskine 1/2

Der trykkes på denne knap, når maskinen kun er halvfyldt (2,5 kg bomuld og linned) for derved at bruge mindre vand ved skylningerne.

5 Skyllestop-knap

Når denne knap trykkes ind ved skåneprogrammerne bliver vasketøjet liggende i sidste hold skyllevand. Dette er især en fordel ved syntetisk vask og finvask, da dette mindsker krølning. Vandet pumpes ud ved at trykke på knappen igen eller ved at vælge program «M». Hvis knappen ikke trykkes ind, afsluttes skåneprogrammerne med «skånecentrifugering». Knappen må ikke trykkes ind ved uldprogrammet. Uld bør efterbehandles med en kort centrifugering.

6 Temperaturvælger/Start-Stopknap

Denne knap anvendes til at vælge vasketemperatur, og til at starte og stoppe maskinen.
I position «0» er maskinen afbrudt og i alle andre positioner tilsluttet.

Tryk først knappen ind og indstil den derefter på den ønskede temperatur.

Når knappen står på symbolet «I», anvender maskinen uopvarmet vand direkte fra hanen uden at opvarme det.

Driftskontrollampen tænder straks, når maskinen tilsluttes.
Når vaskeprogrammet er færdigt, slukker lampen, når knappen trykkes ind og indstilles på position «0».

Inden et program indstilles resp. inden et igangværende program ændres, skal maskinen afbrydes ved at dreje temperaturvælgeren til stillingen «0».

7 Driftskontrollampe

Lampen tænder, når maskinen starter.

8 Programvælger

Med **programvælgeren** vælger De det ønskede vaskeprogram ved at trykke vælgeren ind og dreje den **med uret**.

Lugelåsningslampe

Lugen har elektrisk låsning under hele vaskeforløbet. Lugen kan kun åbnes, når lugelåsningslampen er slukket.

Gode råd inden og om vask

- Sortèr tøjet afhængig af materiale, farve og tilsmudsningsgrad,
- tøm lommer m.v.,
- luk lynlåse, hægter m.v.,
- gardinkroge tages ud,
- småt vasketøj som babysokker o.l. puttes i en stofpose e.l.,
- ved vask af forskellige typer materiale, benyttes den laveste temperatur, der anbefales i tøjet,
- vask nyt tøj separat af hensyn til farveafsmitning,
- lyst og mørkt tøj bør aldrig vaskes sammen,
- ved uldvask, benyt kun vaskemiddel beregnet til uldvask, uden enzymer og blegemiddel,
- vask kun uld i maskine mærket med superwash-symbolet
- pletter, som:

  frugt, te, kaffe og vin smøres ind i flydende glycerin, trækker i 4 timer og vaskes normalt,
  blod skylles i koldt vand, inden vask med et enzymholdigt vaskemiddel,
  kuglepen og tush på vandbase fjernes inden vask med mælk, og vaskes derefter normalt,
  rust fjernes med rustfjerner inden vask,
- når vasken er færdig, tilrådes det at fjerne tøjet så hurtigt som muligt, for at undgå yderligere krølning,
- uld og silke må ikke hænges ud i solen,
- inden vask kontrolleres altid, hvordan fabrikanten tilråder, at tøjet skal behandles; følg altid anvisningerne,
- se oversigt på næste side.

Fyldning

Ved normal tilsmudsning af tøjet tilrådes det at fylde maskinen op til den anbefalede mængde. Hvis tøjet er meget snavset, eller hvis tøjet fnugger meget, tilrådes det at fylde mindre i maskinen.

Luk lugen.

Det er en god ide at veje tøjet i begyndelsen, indtil man får en fornemmelse af, hvor meget maskinen kan rumme.

Ca. vægt af forskellige tøjstykker:

Lagen	700 -1000 g
Hovedpudebetræk	100 - 200 g
Dug	400 - 500 g
Serviet	50 - 100 g
Viskestykke	70 - 100 g
Gæstehåndklæde	100 - 150 g
Frottéhåndklæde	150 - 250 g
Badehåndklæde	700 -1000 g
Frottébadekåbe	1000 -1500 g
Skjorte	200 - 300 g
Forklæde	150 - 200 g

Vaskemidler og tilsætningsmidler

Gode vaskeresultater afhænger blandt andet af det anvendte vaskemiddel og den påfyldte mængde. For meget vaskemiddel er unødvendig og øger miljøbelastningen. Selv biologisk nedbrydelige vaskemidler indeholder stoffer, der i store mængder kan skade den økologiske balance.

Brug kun førsteklasses vaskemidler, der er beregnet til vaskemaskiner.

Følg vaskemiddelproducentens anvisninger og påfyld vaskemiddel i forhold til vasketøjsmængden, tilsmudsningsgraden og vandets hårdhed. Hvis De ikke kender hårdheden af vandet i Deres område, kan oplysning herom indhentes hos det lokale vandværk.

Vaskepulver

Vaskepulveret skal hældes i de korrekte rum i vaskemiddelskuffen, før programmet startes.
Der findes særlige vaskemidler til kulørtvask, skånevask og uldvask.

Koncentreret vaskepulver

Det koncentrerede vaskepulver hældes i afmålt mængde i rummet til hovedvask.
Vaskemaskinen har et recirkuleringssystem, der sikrer optimal udnyttelse af det koncentrerede vaskemiddel.

Vælg ikke programmer med forvask, når der anvendes koncentrerede vaskemidler.

Læg ikke doseringsenheder, som leveres sammen med vaskemidlet, ind i vasketromlen.

Flydende vaskemiddel

Et velegnet flydende vaskemiddel kan anvendes i stedet for vaskepulver til programmer med lave eller mellemhøje temperaturer. I dette tilfælde skal der vælges et program uden forvask. Hæld det flydende vaskemiddel i rum [II] i vaskemiddelskuffen, umiddelbart før programmet startes.

Flydende tilsætningsmidler

Eventuelle tilsætningsmidler til blødgøring af vasketøjet skal hældes i rum « [❀] » i vaskemiddelskuffen, før programmet startes.
Det er især fordelagtigt at tilsætte et blødgøringsmiddel, når tøjet skal tørres i tørretumbler efter vasken, idet statisk elektricitet i tøjet derved undgås.

Hvad betyder symbolerne

Internationale tekstilbehandlingssymboler.

Normal vaskerytme VÅDVASK Nedsat vaskerytme	95 Vask ved 95°C 95	60 Vask ved 60°C 60	40 Vask ved 40°C 40	30 Vask ved 30°C 30	Håndvask	Må ikke vaskes
KLOR-BLEGNING	Blegning i koldt vand			Må ikke bleges		
STRYGNING	Stryges ved høj varme max 200°C	Stryges ved middelvarme max 150°C		Stryges ved lav varme max 100°C		Må ikke stryges
TØRVASK	Tør-rensning i alle opløsningsmidler	Tør-rensning i perklor-ethylene, benzin, ren sprit, R111 og R113		Tør-rensning i benzin, ren sprit og R113		Må ikke tør-renses
TØRRING	Lægges fladt ud til tørring	Hænges op til tørring	Tørres på bøjle	Normal temperatur Reduceret temperatur Kan tørres i tumbler		Må ikke tørres i tumbler

Programkort for bomuld og linned - maks. tøjmængde: 5 kg

Vaske-program	Tilsmudsningsgrad	Vaskemiddelrum	Temperatur-vælger-indstilling	Program-vælger-indstilling	Beskrivelse
Kogevask + Forvask	Meget tilsmudset		80°-95°	A	Forvask 40°C Vask 80°-95°C Skylninger Centrifugering
Kogevask	Normalt tilsmudset		80°-95°	B	Vask 80°-95°C Skylninger Centrifugering
Energispare-vask	Lettere tilsmudset		40°-60°	B + E	Vask 40°-60°C Skylninger Centrifugering
Kulørtvask	Normalt tilsmudset		30°-60°	B	Vask 30°-60°C Skylninger Centrifugering
Energispare-vask	Lettere tilsmudset		30°-40°	B + E	Vask 30°-40°C Skylninger Centrifugering
Skylninger				C	Skylninger med eventuelle tilsætningsmidler Centrifugering
Tømning og centrifugering				D	Centrifugering

Når der angives 40°-60° på programkortet, betyder det, at der efter ønske kan vælge 40° eller 60° eller en temperatur imellem disse.

Programkort for syntetisk vask , finvask og uldvask - maks. tøjmængde: 2 kg, uld 1 kg

Vaske-program	Tilsmudsningsgrad	Vaskemiddelrum	Temperatur-vælger-indstilling	Program-vælger-indstilling	Beskrivelse
Synt. vask + Forvask	Meget tilsmudset		30°-95°	F	Forvask 40°C Vask 30°-95°C Skylninger Kort centrifugering (*)
Syntetisk vask	Normalt tilsmudset		30°-95°	G	Vask 30°-95°C Skylninger Kort centrifugering (*)
Energispare-vask	Lettere tilsmudset		30°-60°	G + E	Vask 30°-60°C Skylninger Kort centrifugering (*)
Kort centrifugering				H	Tømning og kort centrifugering
Uld vask	Normalt tilsmudset		30°-40°	K	Vask 30°-40°C Skylninger Kort centrifugering (*)
Finvask	Normalt tilsmudset		30°-40°	J	Vask 30°-40°C Skylninger Kort centrifugering (*)
Skåne-skylninger				L	Skylninger med eventuelle tilsætningsmidler Kort centrifugering (*)
Tømning				M	Vandet tømmes ud

(*) Hvis □-knappen ikke er trykket ind.

Betjening

1. Fyld vasketøjet i maskinen

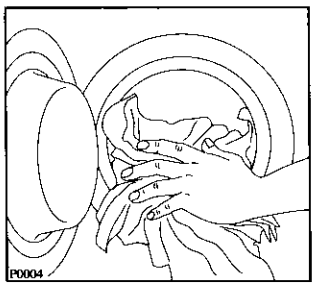

Luk lugen op. Fyld tøjstykkerne i maskinen enkeltvis og så udfoldet som muligt. Luk lugen.

2. Fyld vaskemiddel i skuffen

Træk vaskemiddelskuffen ud fra betjeningspanelet.

Til programmer med forvask doseres der vaskemiddel i rum [I] + [II].

Til programmer uden forvask doseres der kun vaskemiddel i rum [II].

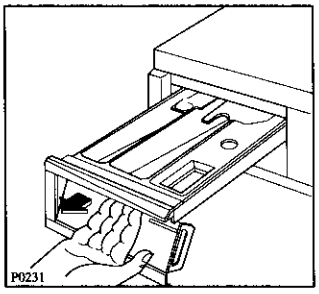

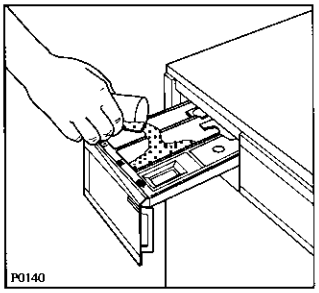

3. Tilsæt skyllemiddel, om nødvendigt

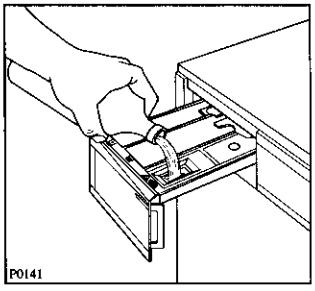

Fyld skyllemiddel i rummet med symbolet «❀» uden at overskride det maksimale niveau. Luk skuffen.

4. Tryk på den/de ønskede knap/per

Der trykkes på én eller flere knapper, afhængigt af det valgte program.

5. Vælg program

Kontrollér, at:

stikkontakten er tilsluttet vægudtaget;

vandhanen er åben;

afløbsslangen er korrekt tilsluttet.

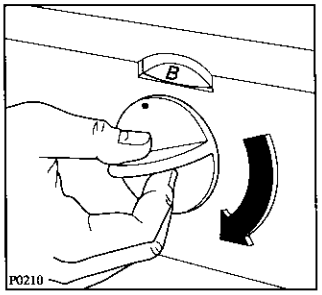

Tryk programvælgeren ind, hvis den ikke er trykket ind og drej den til det ønskede program.

6. Vælg vasketemperatur og start maskinen

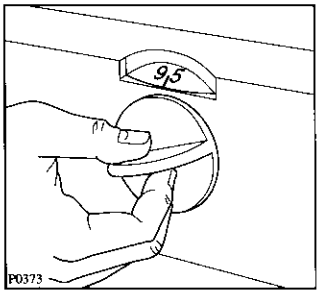

Tryk temperaturvælgerknappen ind og drej den til den ønskede temperatur: driftskontrollampen tænder og maskinen starter.

7. Afsluttet vask

Maskinen stopper automatisk.

Lugen er styret af en sikring, der gør, at lugen først kan åbnes 1-2 minutter, efter programmet er afsluttet (lugelåsningslampen skal ikke længere lyse).

Tryk temperaturvælgeren ind og drej den til position «0»: driftskontrollampen slukker.

Lugen åbnes, hvorefter vasketøjet tages ud. Kontrollér, at vasketromlen er helt tom ved at dreje den med hånden.

Når programmet er afsluttet, anbefales det at trække stikkontakten ud og lukke for vandhanen.

Lad lugen stå på klem i nogen tid, så fugtigheden forsvinder.

VEDLIGEHOLDELSE

Kabinet

Vaskemaskinens udvendige kabinet kan rengøres med varmt vand og et neutralt håndopvaskemiddel, der ikke ridser overfladen. Vask efter med rent vand og tør kabinettet af efter rengøringen.

Vigtigt: Der må ikke anvendes alkohol, fortyndingsmidler og lignende.

Vaskemiddelskuffe

Efter nogen tid vil vaskemiddel og skyllemiddel forårsage aflejringer i skuffen. Denne bør rengøres fra tid til anden ved spuling med vand.
Om nødvendigt, kan skuffen helt tages ud af maskinen ved at trykke den tap ned, der er anbragt bagest til venstre.

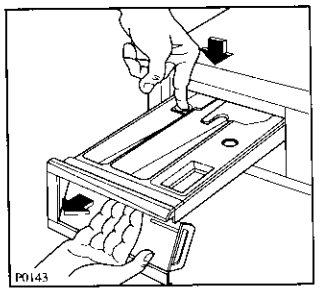

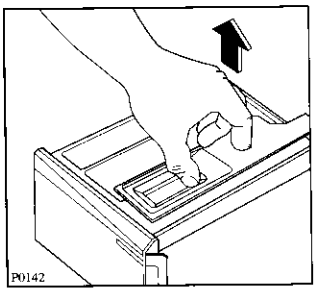

For at lette rengøringen kan den øverste del af rummet til blødgøringsmiddel tages af.

Skuffeåbning

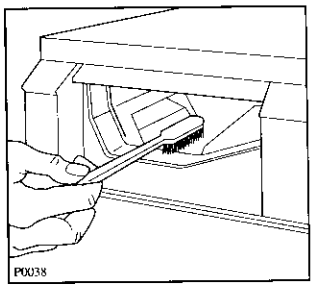

Der kan også aflejres vaskemiddel inden i åbningen til skuffen. Rengøringen her kan for eksempel ske med en gammel tandbørste. Når De er færdig med rengøringen, sættes skuffen tilbage, og der foretages en skylning uden vasketøj.

Afløbsfilter

Afløbsfilteret opsamler tråde og partikler fra vasketøjet. Det bør regelmæssigt kontrolleres, at filteret er rent, således at afløbet fra maskinen ikke tilstoppes.

Regelmæssig rengøring af filteret sker på følgende måde:

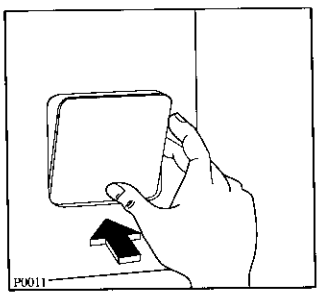

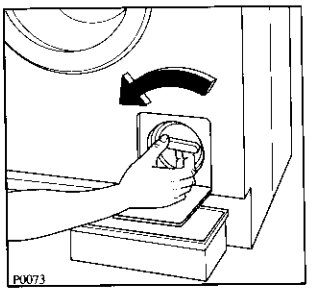

Luk filterklappen op.

En balje anbringes forneden, og filteret skrues ud ved at dreje det til venstre.

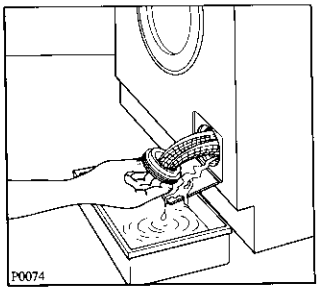

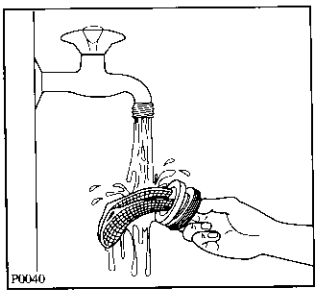

Filteret fjernes.

Det rengøres under en kraftig vandstråle.

Vandtilgangsfilter

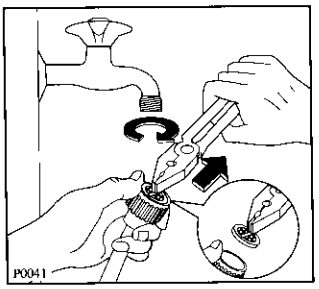

Hvis De bemærker, at maskinen er længere tid om at blive fyldt op, bør De kontrollere, om vandtilgangsfilteret er tilstoppet.

Vandhanen lukkes, og vandtilgangsslangen skrues af vandhanen.

Derefter trækkes filteret ud ved hjælp af en tang, og det renses med f.eks. en tandbørste, hvorefter det sættes på plads igen, og tilgangsslangen skrues fast på vandhanen.

HVIS NOGET IKKE VIRKER

Hvis Deres vaskemaskine ikke virker som den skal, kan det skyldes en mindre fejl, der let kan rettes - som f.eks.:

Maskinen vil ikke starte:

Undersøg, at

- stikket sidder rigtigt i stikkontakten, og at kontakten er tændt, samt at der er strøm til kontakten, prøv evt. at tilslutte en lampe
- at evt. HFI-relæ ikke er afbrudt
- lugen er korrekt lukket

Maskinen vil ikke tage vand ind:

Undersøg, at

- vandhanen er lukket helt op
- der er nok tryk på vandet
- tilgangsslangen ikke danner knæk
- filteret i tilgangsslangen ikke er tilstoppet.

Maskinen vil ikke tømme vandet ud eller centrifugere

Undersøg, at

- afløbsslangen ikke danner knæk eller er placeret, så den forhindrer vandet i at afløbe frit
- trevlesien ikke er tilstoppet

Maskinen tager vand ind - men det løber ud igen gennem afløbsslangen

Undersøg, at

- enden af afløbsslangen ikke sidder for lavt i forhold til gulvhøjde (hævertvirkning).

Maskinen vibrerer eller støjer for meget

Undersøg, at

- transportbeslagene er fjernet korrekt som anvist i afsnittet «Fjernelse af transportsikringer»
- maskinen er korrekt opstillet som anvist i afsnittet «Placering og nivellering»
- maskinen ikke er opstillet for tæt op ad vægge eller skabe.

Der løber vand ud på gulvet

- For meget vaskemiddel eller uegnet vaskemiddel? Når der dannes skum, kan der opstå vandlækager.
- Er der lækager i et af samleleddene eller ved hanen? Dette er ikke altid let at se, da vandet ofte løber langs med slangen.

Service

Hvis dette er i orden, forsøg da ikke selv at finde en eventuel fejl, men tilkald ELECTROLUX Service. Se tlf. nr. på side 15.

Model
Prod. nr.
Serie nr.

Ved bestilling af service skal disse betegnelser oplyses. Disse numre er anført på maskinens dataskilt.

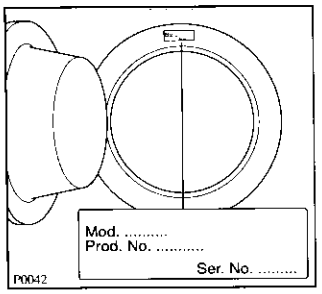

GARANTI

1 år fra den dokumenterede købsdato (gem købsnotaen). Garantien dækker fabrikations- og materialefejl, der måtte opstå ved normal brug i privat husholdning i Danmark. Garantien omfatter materialer, nødvendige transportomkostninger og arbejdsløn.
For Grønland og Færøerne gælder særlige regler.

Forbehold

Garantien omfatter ikke fejl og skader, som skyldes andre årsager end fabrikations- og materialefejl. Det er en forudsætning for garantien, at reparation ikke er forsøgt foretaget af andre end Electrolux Service, der er autoriseret serviceorgan. Garantien dækker ikke uberettiget tilkald af service. Kontrollèr derfor punkterne i afsnittet: Hvis noget ikke virker.

Electrolux's landsdækkende kørende service:

Service centre	betjener postnumrene	Telefon nr
København Roskildevej 527 2605 Brøndby	1000-2799	**43 43 74 00**
Nordsjælland Lundtoftegårdsvej 99 2800 Lyngby	2800-3699 3800-4099	**42 88 15 88**
Bornholm Baggårdsvej 3 3790 Hasle	3700-3799	**53 96 48 58**
Vest-/Sydsjælland Ågade 2 4700 Næstved	4100-4999	**55 77 15 88**
Fyn Middelfartvej 129 5200 Odense V	5000-5999	**66 16 98 98**
Sydjylland Smedegade 9 6000 Kolding	6000-6899 7000-7399	**75 52 01 33**
Midtjylland Ny Banegårdsgade 45 8000 Århus C	6900-6999 7400-7699 7800-7899 8000-8999	**86 19 16 55**
Nordjylland Gugvej 91 9210 Aalborg SØ	7700-7799 7900-7999 9000-9999	**98 14 93 11**